
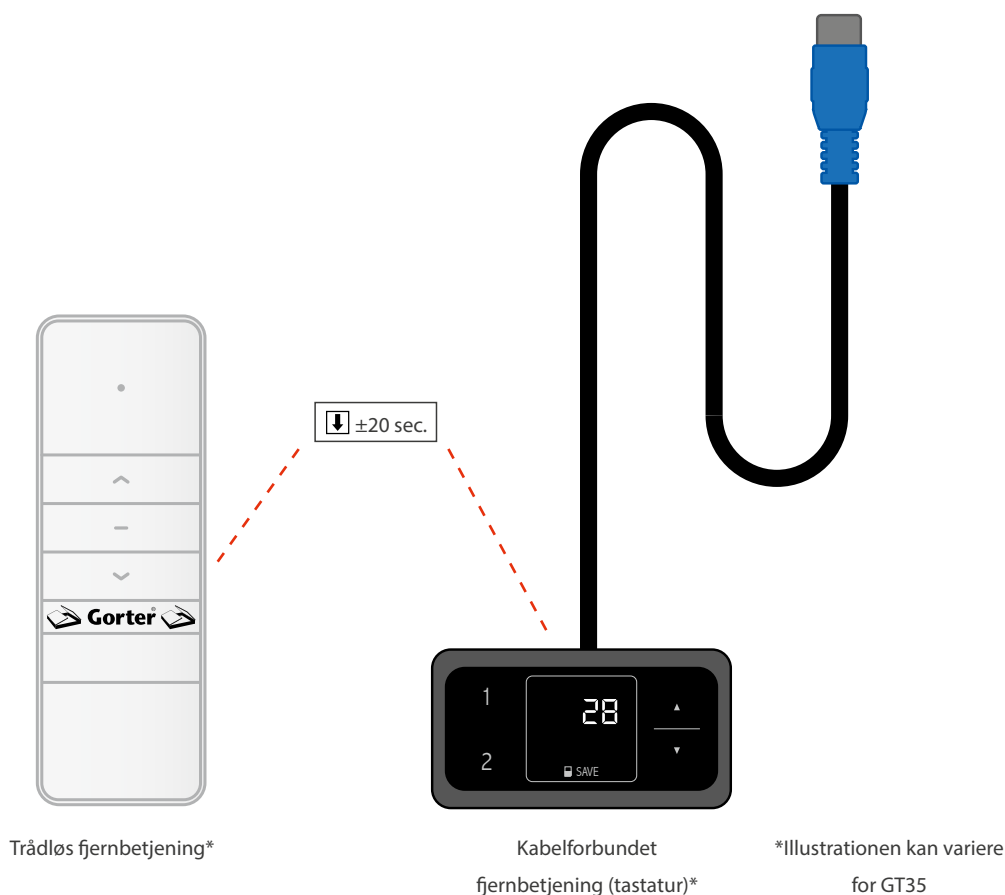


Nulstilling / kalibrering af GT35 / GT50 motorer og kontrolboks

Hvis der opstår en funktionsfejl på lemmen, eller der af en eller anden grund skal foretages en 'nulstilling'.

Tryk på  'ned'-knappen på fjernbetjeningen (trådløs eller kablet) i ca 20 sek. så motorerne kan køre helt ind. Efter nulstillingen lyder der et 'klik' fra kontrolboksen, og systemet er i drift igen.



Arbejdscyklus - termisk beskyttelse

Styreenheden (men også motoren) har en tidsbegrænset driftscyklus (arbejdscyklus). Det betyder, at styreenheden kan betjenes i cirka 1 minut og skal derefter være inaktiv i 9 minutter. 1 minut bør generelt være nok til at åbne og lukke en lem. Hvis tiden overskrides, går styreenheden i 'HOT'-position (termisk beskyttelse). Efter et par minutters ventetid (nedkøling) kan styreenheden betjenes igen.

Hvis det ikke er muligt at vente, kan følgende også gøres for at få styreenheden ud af 'HOT'-positionen; fjern strømledningen fra kontrolboksen, og vent 10 sek. Tilslut igen efter 10 sek. ved at sætte strømledningen tilbage i kontrolboksen, og udfør nulstillingen som beskrevet ovenfor.

Montering

Ved montering af motorerne skal der sørges for, at motorerne har nøjagtig samme position. Hvis monteringsøjet på en af motorerne drejes med blot en omgang, vil der være en forskel, der påvirker synkroniteten.

Software

Brug ConfigTool til at indlæse softwarefilerne. Programmet angiver det selv, hvis der er opdateringer. Der skal installeres en driver til det påkrævede USB -kabel. Både ConfigTool og USB-driveren kan downloades via linket: <http://www.logicdata.net/download/>