


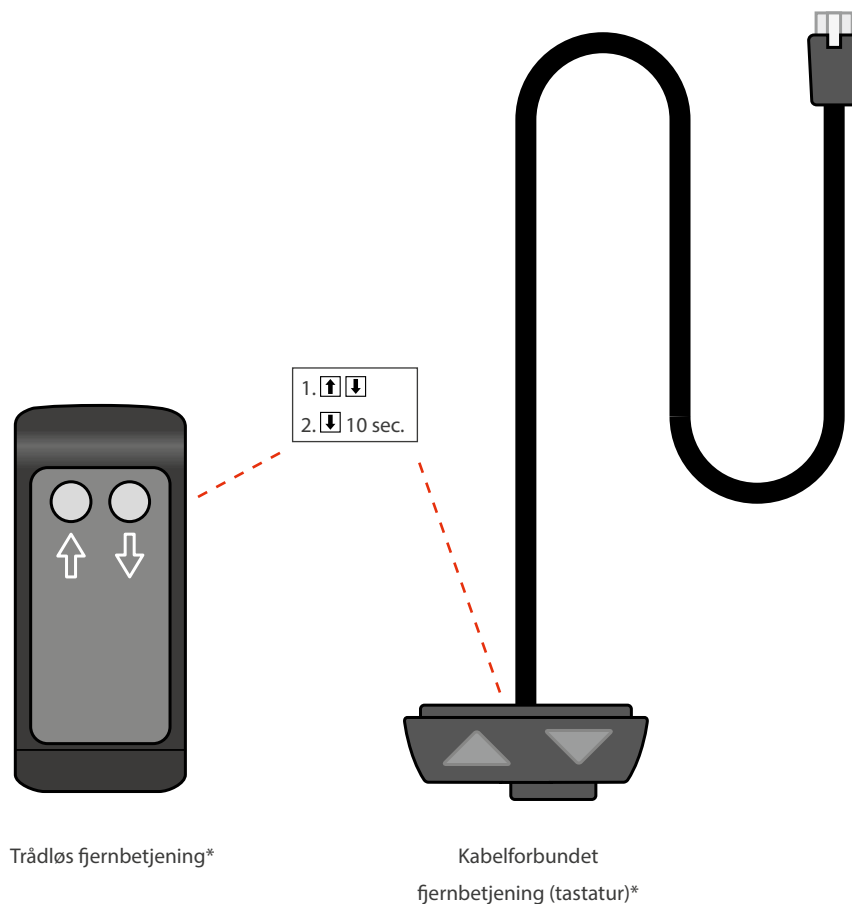





## Nulstilling af TIM50-motorerne og kontrolboks med lemmen i **lukket** position:

1. Tag strømledningen ud af kontrolboksen, og vent 30 sekunder, før den sættes i igen.
2. Tryk   på begge knapper på den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening, indtil kontrolboksen bipper to gange.
3. Tryk  på den højre knap (tæt lukket) på den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening, og hold den nede, indtil kontrolboksen bipper 1 gang. **(Bemærk: dette tager ± 10 sekunder).**
4. Systemet nulstilles og er derefter klar til brug.



## Nulstilling af TIM50-motorerne og kontrolboks med lemmen i **åben** position:

1. Tag strømledningen ud af kontrolboksen, og vent 30 sekunder, før den sættes i igen.
2. Tryk   på begge knapper på den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening, indtil kontrolboksen bipper to gange.
3. Tryk  på den højre knap (luk tæt) på den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening. Lemmen lukker. Hold knappen inde (selvom lemmen allerede er helt lukket) og vent, indtil kontrolboksen bipper 1 gang. **(Bemærk: dette vil tage yderligere ± 10 sekunder, efter at lemmen er blevet helt lukket).**
4. Udfør nu nulstillingsproceduren for lemme i lukket position; Dvs. gentag trin 1 og 2 i denne nulstillingsprocedure, og tryk derefter på og hold den højre knap (luk tæt) nede på den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening, indtil kontrolboksen bipper 1 gang. **(Bemærk: dette tager ± 10 sekunder).**
5. Systemet nulstilles og er derefter klar til brug.