




» Modelo Small

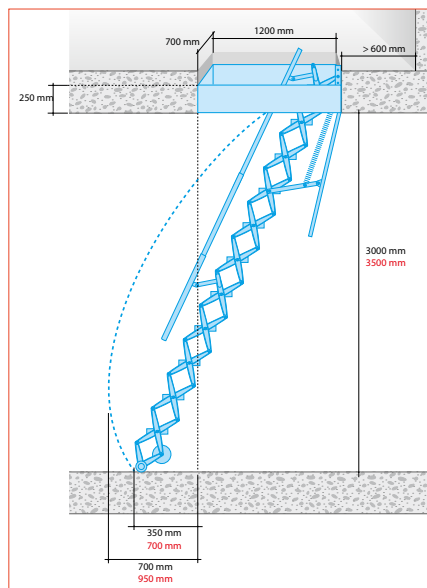


» Modelo Large y Large H

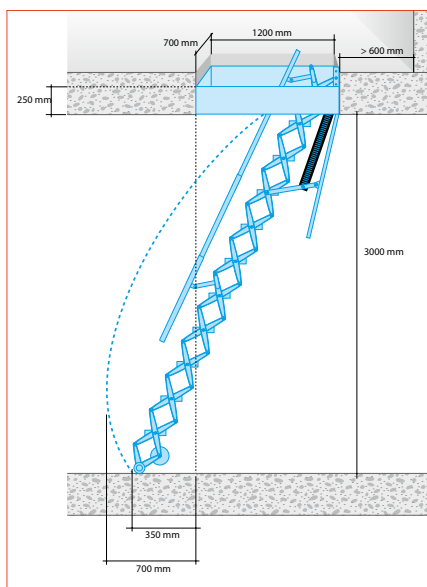

» Modelo Large Eléctrico

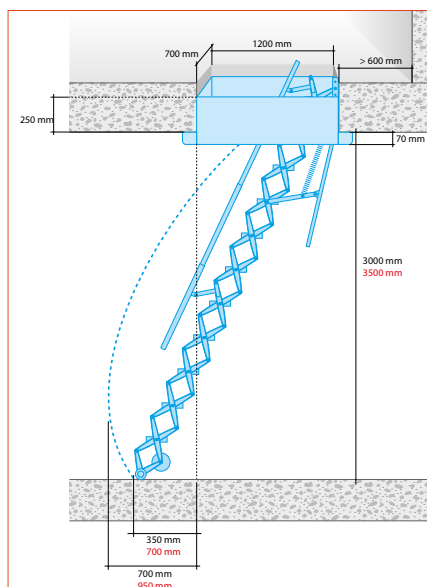

» Modelo EI-60 y EI-60-H

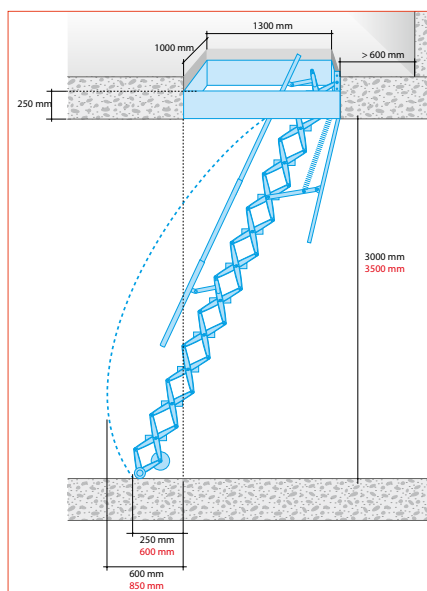

» Modelo XL y XL-H

Escalera retráctil modelo Small, Large, Large H, Large Eléctrico, EI60, XL y XL-H

Escalera retráctil

Modelo	Dimensiones internas de la caja en mm (a x l x h)	Peldaño en mm (a x f)
Small	700 x 900 x 320	350 x 140
Large	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large H	700 x 1200 x 250	350 x 140
Large Eléctrico	700 x 1200 x 250	350 x 140
EI-60	700 x 1200 x 250	350 x 140
XL	1000 x 1300 x 250	480 x 140
XL-H	1000 x 1300 x 250	480 x 140

Versión y aplicación

Las escaleras retráctiles Gorter® se han diseñado para un uso seguro en combinación con trampillas de tejado Gorter.

Ajuste de los peldaños y de la longitud de la escalera

Los peldaños de la escalera retráctil se pueden ajustar o quitar individualmente. Las extensiones para escalera retráctil se pueden usar cuando se va a montar la caja de la escalera en el techo falso y es preciso sortear un plenum. El método de extensión aplicado proporciona a la escalera de dos a cuatro peldaños más con la misma inclinación y es aplicable a todos los modelos de escalera retráctil salvo los Small, Large Eléctrico, Large-H y XL-H. Encontrará más información en la ficha informativa sobre extensiones para escaleras retráctiles.

Colocación

El lado inferior de la caja tiene que estar a ras con el lado inferior del techo acabado. La excepción es el modelo EI-60, que tiene un listón resistente al fuego de 70 mm.

- » Utilice las distancias que se indican en las imágenes de la izquierda de esta página.
- » Consulte el manual de las escaleras retráctiles para colocar y ajustar su escalera. El manual de montaje de las escaleras retráctiles se encuentra en la caja de la escalera y también se puede descargar desde el sitio web de Gorter.