
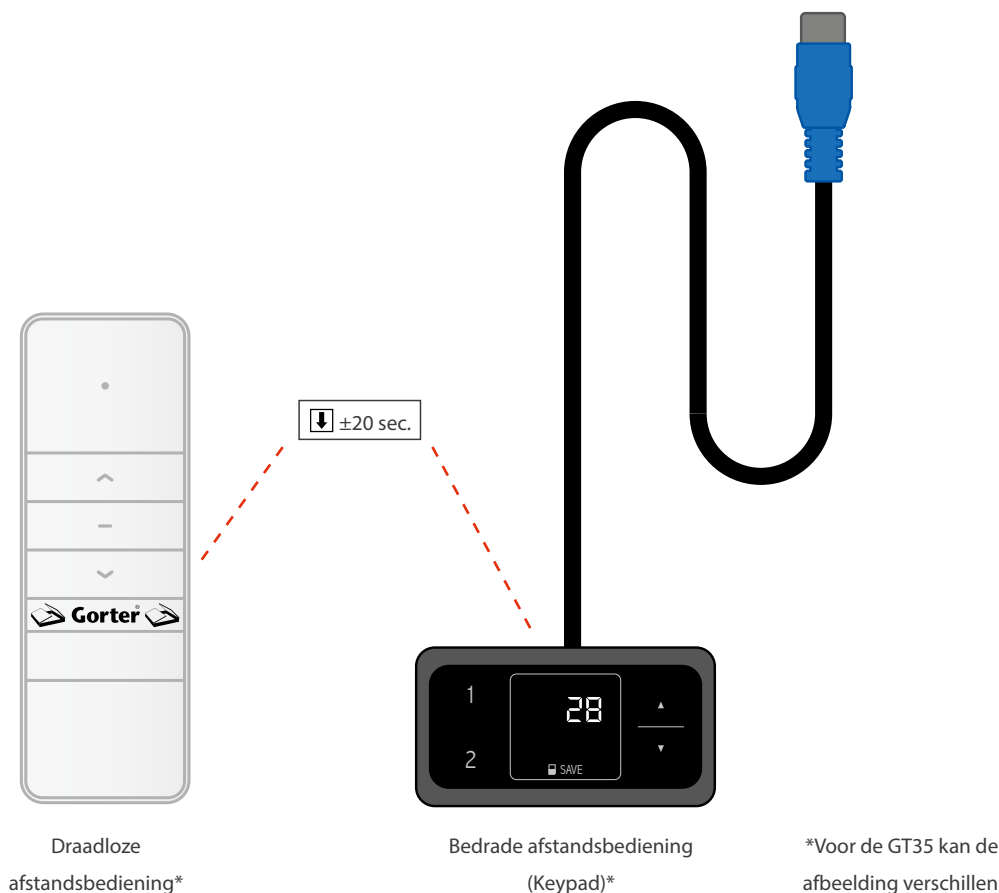


Reset / kalibratie GT35 / GT50 motoren en control box

Indien een storing optreedt met het luik, door welke oorzaak dan ook, dan dient een 'reset' uitgevoerd te worden.

De knop  'neer' van de bedrade of draadloze afstandsbediening dient ca. 20 sec. ingedrukt gehouden te worden, zodat de motoren helemaal inlopen. Na de reset zal de control box een 'klik' geven en het systeem is weer operationeel.



Duty cyle - thermische beveiliging

De besturing (maar ook de motor(en)) heeft een duty cyle (inschakelduur). Dit houdt in dat de besturing ca. 1 minuut bedient kan worden en daarna 9 minuten in rust moet zijn. 1 minuut moet voldoende zijn om een luik te openen en te dichten. Indien de tijd overschreden wordt, dan gaat de besturing in de 'HOT' stand (thermische beveiliging). Na een aantal minuten wachten (afkoelen) zal de besturing weer bediend kunnen worden.

Indien er niet gewacht kan worden kan ook het volgende gedaan worden om de besturing uit de 'HOT' stand te krijgen; haal het netsnoer uit de control box en wacht 10 sec. Plug na 10 sec. het netsnoer weer in de control box en voer de reset uit zoals bovenstaand beschreven.

Montage

Bij de montage van de motoren moet er om gedacht worden dat de motoren precies dezelfde stand hebben. Indien het bevestigingssoog van één van de motoren een slag gedraaid is, ontstaat er al een verschil wat de synchroniciteit beïnvloed.

Software

Om de software files in te laden dient gebruik gemaakt te worden van ConfigTool. Het programma geeft zelf aan als er updates zijn. Voor de benodigde USB kabel moet een driver geïnstalleerd worden. Zowel de ConfigTool als de USB driver zijn te downloaden via de link: <http://www.logicdata.net/download/>