


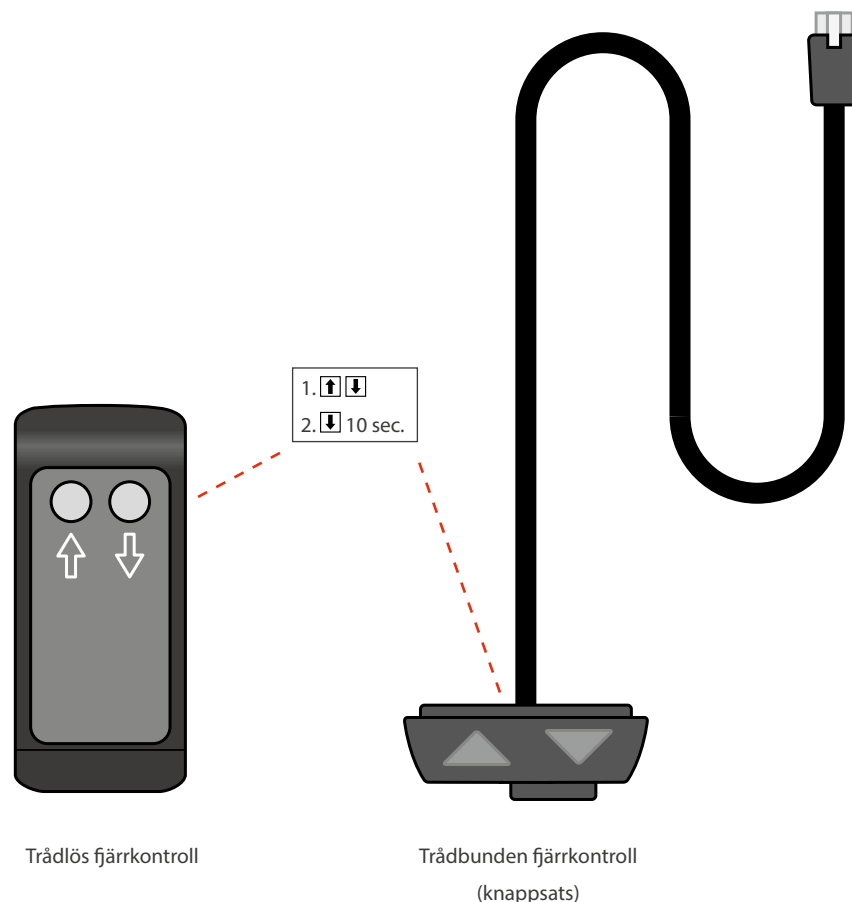





Återställ TIM50-motorerna och kontrollboxen med luckan i **stängt** läge:

1. Dra ur nätsladden från kontrollboxen och vänta 30 sekunder innan du sätter i den igen.
2. Tryck   på båda knapparna på den trådbundna eller trådlösa fjärrkontrollen tills kontrollboxen piper två gånger.
3. Tryck  på den högra knappen (sänd stängd) på den trådbundna eller trådlösa fjärrkontrollen och håll den intryckt tills kontrollboxen piper 1 x. **(Obs! Detta tar ± 10 sekunder).**
4. Systemet återställs och är klart att använda.



Återställ TIM50-motorerna och kontrollboxen med luckan i **öppet** läge:

1. Dra ur nätsladden från kontrollboxen och vänta 30 sekunder innan du sätter i den igen.
2. Tryck   på båda knapparna på den trådbundna eller trådlösa fjärrkontrollen tills kontrollboxen piper två gånger.
3. Tryck  på den högra knappen (sänd stäng) på den trådbundna eller trådlösa fjärrkontrollen. Luckan stängs nu. Håll dock knappen intryckt (även om luckan redan är helt stängd) och vänta tills kontrollboxen piper 1 x. **(Obs! Detta kommer att ta ytterligare ± 10 sekunder efter att luckan har stängts helt).**
4. Utför nu återställningsproceduren för fönsterluckor i stängt läge; Dvs upprepa steg 1 och 2 i denna återställningsprocedur, tryck sedan och håll ned den högra knappen (skicka stäng) på den trådbundna eller trådlösa fjärrkontrollen tills kontrollboxen piper 1 x. **(Obs! Detta tar ± 10 sekunder).**
5. Systemet återställs och är klart att använda.