Réinitialisez les moteurs TIM50 et la boîte de commande avec la trappe en position fermée :

1. Retirez la prise du courant 230VAC de la boîte de commande et attendez 30 secondes avant de le rebrancher.
2. Appuyez ⬆⬇ sur les deux boutons de la télécommande à fil ou sans fil jusqu'à ce que la boîte de commande émette 2 bips sonores.
3. Appuyez ⬇ sur le bouton droit (commande de fermeture) de la télécommande à fil ou sans fil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la boîte de commande émette 1 bip sonore. **(Attention : cela dure +/- 10 secondes).**
4. Le système a été réinitialisé et est prêt à l'emploi.

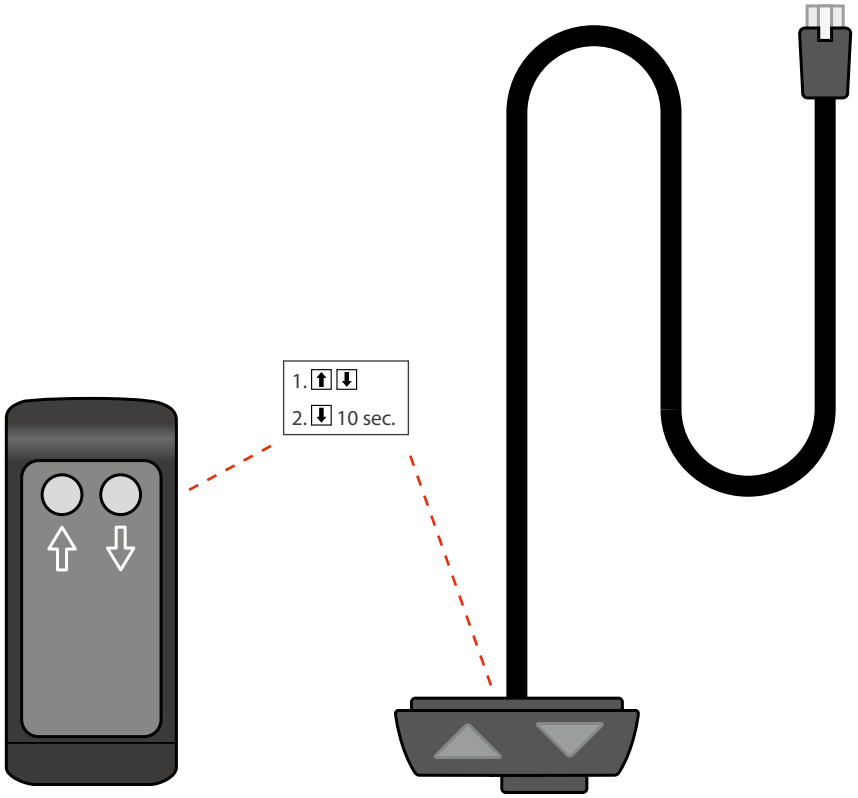

Télécommande sans fil

Télécommande avec fil (Keypad)

Réinitialisez les moteurs TIM50 et la boîte de commande avec la trappe en position ouverte :

1. Retirez la prise du courant 230VAC de la boîte de commande et attendez 30 secondes avant de le rebrancher.
2. Appuyez ⬆⬇ sur les deux boutons de la télécommande à fil ou sans fil jusqu'à ce que la boîte de commande émette 2 bips sonores
3. Appuyez ⬇ sur le bouton droit (commande de fermeture) de la télécommande à fil ou sans fil. La trappe va alors se fermer. Gardez toutefois le bouton enfoncé (même si la trappe est déjà complètement fermée) et attendez que la boîte de commande ait émis 1 bip sonore. **(Attention : ceci dure encore +/- 10 secondes après la fermeture complète de la trappe).**
4. Effectuez alors la procédure de réinitialisation pour les trappes en position fermée ;
   Cela veut dire que vous répétez les étapes 1 et 2 de cette procédure de réinitialisation et que vous appuyez ensuite sur le bouton droit (commande de fermeture) de la télécommande à fil ou sans fil et que vous le gardez enfoncé jusqu'à ce que la boîte de commande émette 1 bip sonore. **(Attention : ceci dure +/- 10 secondes).**
5. Le système a été réinitialisé et est prêt à l'emploi.

© 2021 Gorter Group™ 202108V3