


## Überbrückung des Deckenhohlraums

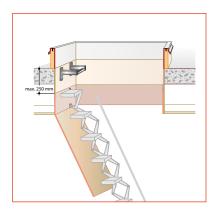

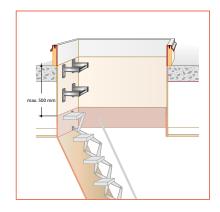

1 Tritte

2 Tritte

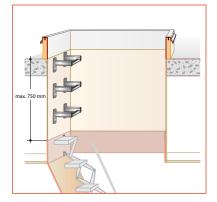

3 Tritte

## Für Typ S+, Large-DE, XL-DE

Überbrückungstritte	
Тур	Überbrückung
1 Tritte	250 mm
2 Tritte	500 mm
3 Tritte	750 mm

Die Benutzerinformation finden Sie in der Verpackung der Scherentreppe.

Wenn die Scherentreppe im Bereich einer abgehängten Decke installiert ist und eine Überbrückung des Deckenhohlraums erforderlich ist, können 1 bis 3 Überbrückungstritte verwendet werden.

Die Überbrückungstritte können bei den folgenden Scherentreppen-Typen angewendet werden:

- » S-I
- » Large-DE und Large-DE-H
- » XL-DE und XL-DE-H

Die Verwendung von Überbrückungstritten ist bei den Scherentreppen-Typen Large Elektrisch und Large El-60 (hochfeuerbeständig) nicht möglich.

## **Anwendung**

Die Überbrückungstritte werden in der Verkleidung über dem Scherentreppenkasten in der abgehängten Decke installiert.

Je nach Anzahl der Tritte können Abstände von 250 mm (1 Tritt), 500 mm (2 Tritte) oder 750 mm (3 Tritte) überbrückt werden.

Ist die zu überbrückende Strecke größer als 750 mm, sollte ein RHTS-Dachausstieg mit integrierter Scherentreppe und einer Boxhöhe von 1000 mm verwendet werden.



