


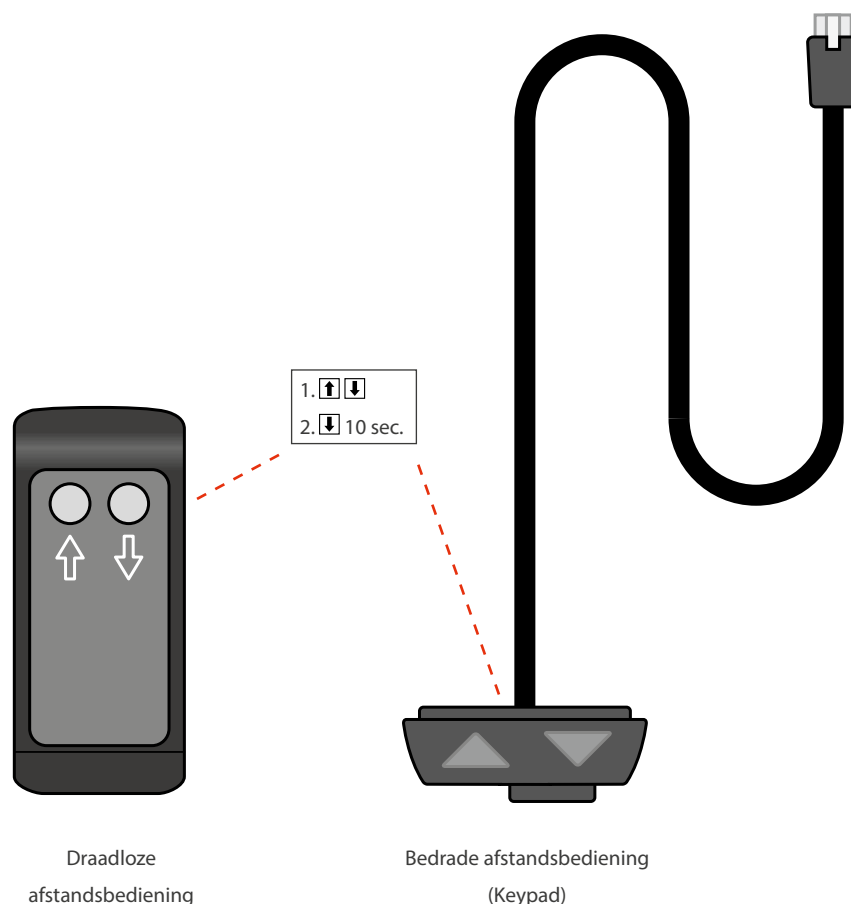





Reset TIM50 motoren en control box bij luik in **gesloten** positie:

1. Haal het netwerksnoer uit de control box en wacht 30 seconden voordat u deze weer aansluit.
2. Druk   beide knoppen van de bedrade of draadloze afstandsbediening totdat de control box 2 x een pieptoon geeft.
3. Druk  op de rechterknop (dicht sturen) van de bedrade of draadloze afstandsbediening en houdt deze ingedrukt totdat de control box 1 x een pieptoon geeft. **(Let op: dit duurt ± 10 seconden).**
4. Het systeem is gereset en klaar voor gebruik.



Reset TIM50 motoren en control box bij luik in **open** positie:

1. Haal het netwerksnoer uit de control box en wacht 30 seconden voordat u deze weer aansluit.
2. Druk   beide knoppen van de bedrade of draadloze afstandsbediening totdat de control box 2 x een pieptoon geeft.
3. Druk  op de rechterknop (dicht sturen) van de bedrade of draadloze afstandsbediening. Het luik zal zich nu sluiten. Houdt echter de knop ingedrukt (ook als het luik al helemaal gesloten is) en wacht totdat de control box 1 x een pieptoon geeft. **(Let op: dit duurt, nadat het luik helemaal gesloten is, nog ± 10 seconden).**
4. Voer nu de reset-procedure voor luiken in gesloten positie uit;
D.w.z. herhaal stap 1 en 2 van deze reset-procedure, en druk vervolgens op de rechterknop (dicht sturen) van de bedrade of draadloze afstandsbediening en houdt deze ingedrukt totdat de control box 1 x een pieptoon geeft. **(Let op: dit duurt ± 10 seconden).**
5. Het systeem is gereset en klaar voor gebruik.